お買いあげありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

取扱説明書

・この室内アンテナはUHF(デジタル・アナログ)・VHF・FM受信用です。衛星放送は受信できません。
・本製品は、電波が弱い地域や建物により遮へいされた場所など電波状況が悪い地域では、良好に受信できない場合があります。(アナログ放送はゴーストやスノーノイズ、デジタル放送ではブロックノイズや何も映らなくなる場合があります。)
・窓がシャッター等金属で遮へいされると良好な受信が出来なくなる場合があります。
・受信感度が最大となる場所に設置してください。
・電気器具等の雑音発生源からなるべくはなして設置してください。

■図の番号順に従って組立て、テレビのＦ形ジャックに接続します。

1 左右のロッドアンテナを開き上方いっぱいに伸ばします。
この際、無理な力は加えないでください。
ロッドアンテナが折れることがあります。

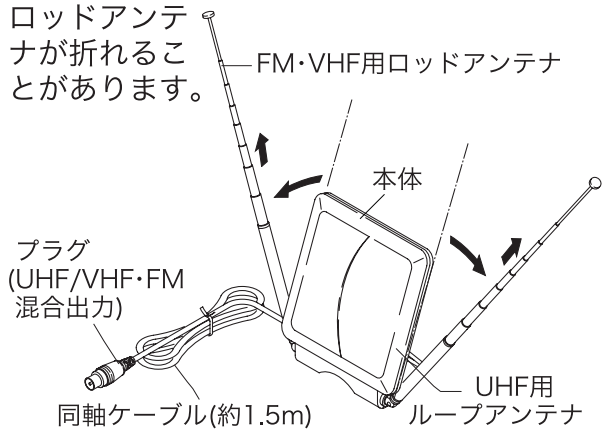

付属品：吸着盤　2個　　木ネジ　2本

2 卓上用として使用の場合は、スタンドをセットします。

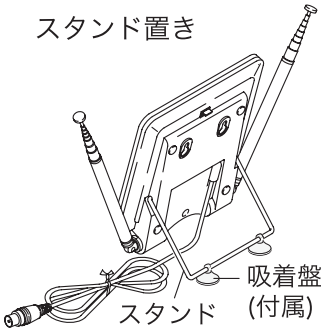

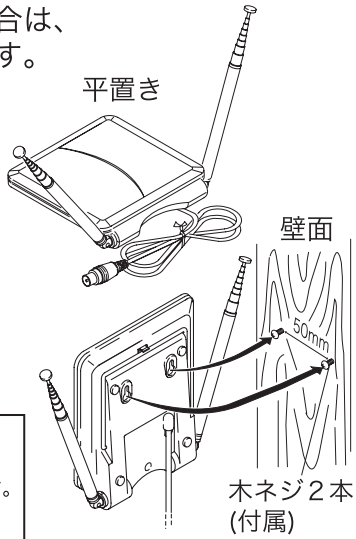

壁に取付けるときは、スタンドはそのままで壁に掛けてください。

・吸着盤の取付けかた
※吸着盤はよごれたりザラツキのある面では取付(吸着)出来ない場合があります。

3 プラグをテレビのアンテナ入力端子に接続します。
(FM受信の場合はFMチューナのアンテナ端子に接続してください。)

・テレビのアンテナ入力端子がU/V 1端子のとき

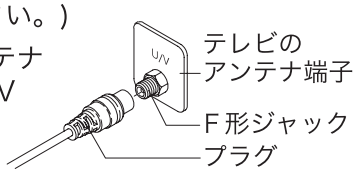

4 受信画像が良好になるよう、ロッドアンテナの開き角度・長さ・本体の向きを調整してください。

⚠警告

・ケガの原因となることがありますので、ロッドアンテナなどの突起部を人に向けて設置しないでください。
また、工具等の使用についても十分にご注意ください。

■テレビのアンテナ入力端子形状がφ3.5ピンジャックの場合

● 75Ω-φ3.5ミニプラグ変換用整合器 MF77-B(別売)をご使用ください。

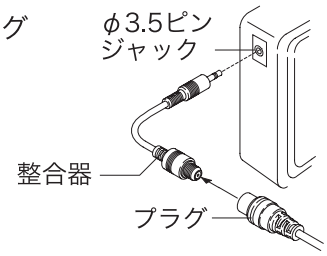

■仕　様

VHF･FMアンテナ	ロッド素子 600mm 最伸長時
UHFアンテナ	ループアンテナ
出力端子	金メッキプラグ(75Ω)
同軸ケーブル長	約1.5m
本体寸法 (mm)	(高さ)143×(幅)125×(奥行)27
本体質量 (g)	約220

・この製品は今後予告なく形状及び特性を変更することがあります。

・お読みになった後もこの説明書は大切に保存してください。

八木アンテナ株式会社
http://www.yagi-antenna.co.jp

■製品に関するお問い合せ■
048-687-8198
ご利用時間(土･日･祝日 弊社休業日を除く)
9:00～12:00　13:00～17:00

T4979850111104
A1-1110

紙：台紙
プラ：ケース
PET
MADE IN CHINA